



FONCTIONNALITÉS ET SPÉCIFICATIONS.

SYSTÈME DE DÉMARREUR À DISTANCE II

PENSEZ À VOTRE CONFORT.

Profitez d'un habitacle confortable et de plus de commodité en appuyant simplement sur deux touches. Lorsqu'il fait plus chaud que 7,5 °C (45,5 °F), il active automatiquement votre système de climatisation et le place en mode AUTO. Sur les véhicules munis d'un système de contrôle de la température automatique, le démarreur à distance vous permet de régler automatiquement la température de votre habitacle à 22 °C, peu importe le réglage de votre système de contrôle de la température.

Pour combattre les intempéries plus facilement, vous pouvez vérifier la température de l'habitacle sur l'affichage ACL facile à lire de la télécommande lorsque le moteur a été mis en marche à l'aide du démarreur à distance.

Lorsque la température ambiante est inférieure à 7,5 °C (45,5 °F), le dégivreur du pare-brise est activé automatiquement et le dégivreur arrière et les rétroviseurs chauffants sont activés.

VÉRIFIER L'ÉTAT DU VÉHICULE.

DÉMARRER/ÉTEINDRE LE MOTEUR

FONCTIONNALITÉ DE RÉGLAGES DE SIÈGE EN MÉMOIRE*

* Seulement avec les véhicules offrant la mémorisation des réglages de siège

VERROUILLER/DÉVERROUILLER LES PORTIÈRES



TOUCHE PANIQUE

AFFICHAGE DE LA TEMPÉRATURE DE L'HABITACLE

OUVERTURE DU COFFRE

Communication Bidirectionnelle, ACL

Télécommandes ⁴ 1 télécommande

Portée Jusqu'à 120 mètres

Sécurité •

Accès sans clé •

Ouverture du coffre ³ •

Touche panique •

Vérification des systèmes •

Durée de mise en marche 10 ou 20 min

Contrôle de la température automatique ² •

Affichage de la température de l'habitacle ² •

Réglages d'accès sans clé en mémoire ¹ •

Confirmation de réception •

- 1 Seulement avec les véhicules offrant cette fonctionnalité.
- 2 Seulement avec les véhicules munis d'un système de contrôle de la température automatique.
- 3 Seulement avec les véhicules offrant cette fonctionnalité.
- 4 Il est possible d'acheter une télécommande supplémentaire.



ACCESSOIRES D'ORIGINE

Composez le 1-888-9HONDA9 pour connaître le concessionnaire près de chez vous. Visitez le www.honda.ca



HONDA

ACCESSOIRES D'ORIGINE



LA CLÉ D'UN BON DÉMARRAGE S'OFFRE À VOUS.

Le câblage du système est spécialement conçu pour votre véhicule et aucun câble ne doit être dénudé, il s'intègre entièrement aux systèmes d'immobilisation et de sécurité de votre véhicule. REMARQUE : Le système de démarreur à distance II Honda doit être installé par un technicien Honda autorisé.



Contactez votre représentant aux ventes Honda qui se fera un plaisir de vous offrir plus d'information.



* Dans un espace ouvert, la portée peut atteindre 450 mètres.

VOUS N'AVEZ PAS NÉCESSAIREMENT BESOIN D'UNE CLÉ POUR DÉMARRER VOTRE JOURNÉE.

Découvrez le secret d'un bon départ grâce au nouveau système de démarreur à distance II Honda. Conçu pour réchauffer votre véhicule en hiver et le refroidir en été, il vous permet de démarrer votre véhicule à une distance allant jusqu'à 120 mètres sans avoir à tourner la clé. La télécommande vous permet également de verrouiller et de déverrouiller vos portières et comprend un témoin d'échec de réception vous indiquant que le signal envoyé à votre véhicule est bloqué.

Le système de démarreur à distance II est couvert par une garantie de 3 ans/60 000 km lorsqu'il est installé au moment de l'achat de votre véhicule neuf par votre concessionnaire Honda afin que vous profitiez pleinement des avantages d'un véhicule contrôlé à distance pendant de nombreuses années à venir.

POUR PLUS DE TRANQUILLITÉ D'ESPRIT.

Le système de démarreur à distance II Honda comprend plusieurs fonctionnalités intégrées contribuant en tout temps à la sécurité de votre véhicule :

- « Les portières demeurent verrouillées lorsque le moteur se réchauffe
- « Afin d'éviter une activation accidentelle, il faut appuyer sur deux touches pour démarrer et éteindre le moteur
- « Entièrement intégré au système de sécurité de votre véhicule pour optimiser sa protection
- « Afin de limiter la production de monoxyde de carbone, le système permet un maximum de deux démarrages consécutifs

UNE TÉLÉCOMMANDE QUI VOUS DONNE FIÈRE ALLURE.

- Télécommande en communication
- La télécommande ne peut communiquer avec le véhicule
- État de vérification des systèmes
- Moteur en marche
- Moteur éteint
- Temps restant au ralenti
- Plage de température de l'habitacle *
- Application des réglages de siège en mémoire**
- Serrures déverrouillées
- Portière ou coffre/hayon ouvert(e)
- Capot ouvert
- Clé d'allumage dans le véhicule (véhicules avec système Smart Start) ou en position ON
- Alarme de panique déclenchée
- Mode de désactivation continue du démarreur
- Le levier de vitesses n'est pas en position « P » (stationnement)

* Pour les véhicules munis d'un système de contrôle de la température automatique.
** Fonctionnalité offerte avec les véhicules offrant la mémorisation des réglages de siège.



FONCTIONNALITÉS ET SPÉCIFICATIONS.

SYSTÈME DE DÉMARREUR À DISTANCE II

PENSEZ À VOTRE CONFORT.

Profitez d'un habitacle confortable et de plus de commodité en appuyant simplement sur deux touches. Lorsqu'il fait plus chaud que 7,5 °C (45,5 °F), il active automatiquement votre système de climatisation et le place en mode AUTO. Sur les véhicules munis d'un système de contrôle de la température automatique, le démarreur à distance vous permet de régler automatiquement la température de votre habitacle à 22 °C, peu importe le réglage de votre système de contrôle de la température.

Pour combattre les intempéries plus facilement, vous pouvez vérifier la température de l'habitacle sur l'affichage ACL facile à lire de la télécommande lorsque le moteur a été mis en marche à l'aide du démarreur à distance.

Lorsque la température ambiante est inférieure à 7,5 °C (45,5 °F), le dégivreur du pare-brise est activé automatiquement et le dégivreur arrière et les rétroviseurs chauffants sont activés.


VÉRIFIER L'ÉTAT DU VÉHICULE.

DÉMARRER/ÉTEINDRE LE MOTEUR

TOUCHE PANIQUE

FONCTIONNALITÉ DE RÉGLAGES DE SIÈGE EN MÉMOIRE*

* Seulement avec les véhicules offrant la mémorisation des réglages de siège

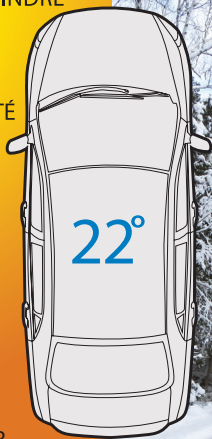

AFFICHAGE DE LA TEMPÉRATURE DE L'HABITACLE

VERROUILLER/DÉVERROUILLER LES PORTIÈRES

OUVERTURE DU COFFRE

Communication Bidirectionnelle, ACL

Télécommandes ⁴ 1 télécommande

Portée Jusqu'à 120 mètres

Sécurité •

Accès sans clé •

Ouverture du coffre ³ •

Touche panique •

Vérification des systèmes •

Durée de mise en marche 10 ou 20 min

Contrôle de la température automatique ² •

Affichage de la température de l'habitacle ² •

Réglages d'accès sans clé en mémoire ¹ •

Confirmation de réception •

1 Seulement avec les véhicules offrant cette fonctionnalité.

2 Seulement avec les véhicules munis d'un système de contrôle de la température automatique.

3 Seulement avec les véhicules offrant cette fonctionnalité.

4 Il est possible d'acheter une télécommande supplémentaire.



ACCESSOIRES D'ORIGINE

Composez le 1-888-9HONDA9 pour connaître le concessionnaire près de chez vous. Visitez le www.honda.ca



HONDA

ACCESSOIRES D'ORIGINE

