


Cher propriétaire d'Odyssey,

Suivez les présentes directives pour verrouiller correctement au plancher les sièges latéraux de la deuxième rangée. De plus, il existe une vidéo illustrant ces instructions que vous pouvez visionner en [clicquant ici](#).

POSITIONS DES SIÈGES LATÉRAUX DE LA DEUXIÈME RANGÉE

Les deux sièges latéraux de la deuxième rangée comportent deux positions d'installation, soit normale et élargie.

Le siège central de la deuxième rangée a une seule position d'installation.

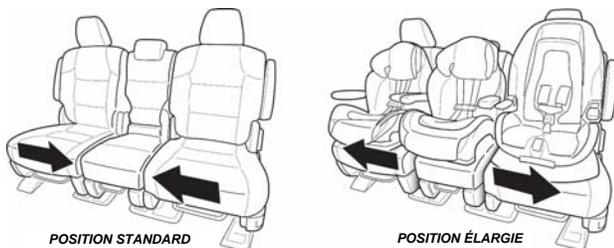

À la position standard, les sièges se trouvent vers l'intérieur pour :


- Faciliter l'accès à la troisième rangée.
- Maximiser le dégagement à la tête pour les passagers des sièges latéraux de la deuxième rangée.

À la position élargie, les sièges se trouvent vers l'extérieur pour :


- L'installation de trois sièges de véhicule à la deuxième rangée.
- Obtenir de l'espace additionnel au niveau des hanches et des épaules pour les passagers des sièges de la deuxième rangée.

VERROUILLAGE DES SIÈGES LATÉRAUX DE LA DEUXIÈME RANGÉE

Suivez ces étapes en installant ou en repositionnant les sièges latéraux de la deuxième rangée, et vérifiez que les sièges de la deuxième rangée sont bien fixés afin de garantir la sécurité des passagers. **Suivez les étapes indiquées ci-après chaque fois que les loquets des sièges arrière ont été déverrouillés du plancher.**

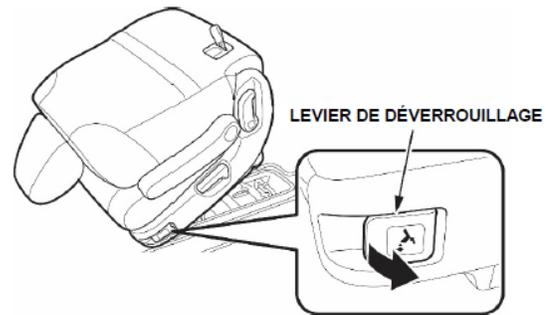


1. Insérez les crochets avant du siège dans les gâches avant au plancher.

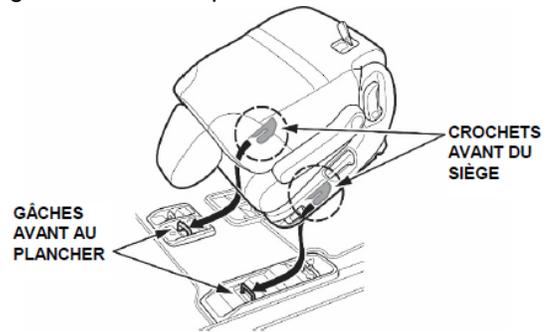


2. Glissez le siège à la position standard ou à la position élargie.
 - Tirez le siège vers l'extérieur à la position élargie, ou poussez le siège vers l'intérieur à la position standard jusqu'à ce qu'il s'arrête (identifié en vert).
 - **Ne positionnez pas les crochets de siège au milieu de la gâche.** Le siège ne se verrouillera pas en place (identifié en rouge).
Côté conducteur illustré

Côté conducteur illustré

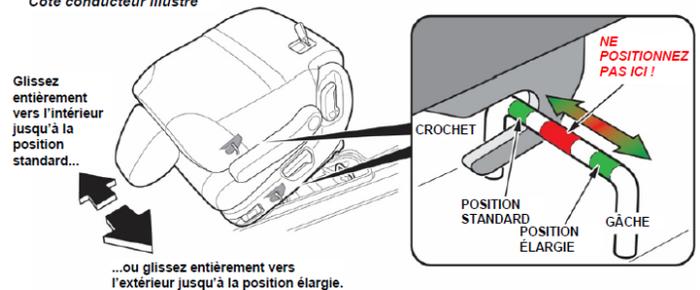


3. Abaisser la partie arrière du siège. Il y a un guide sur le plancher et une bague sur la gâche arrière en métal. Vérifiez que la gâche arrière et l'amortisseur sont du côté intérieur ou extérieur du guide et de la bague (identifiés par la couleur verte dans l'illustration) :


- Le guide et la bague séparent les positions standard et élargie du siège.
- Ne tentez pas de verrouiller le siège au milieu (identifié en rouge); l'amortisseur et le loquet arrière s'appuieront sur le guide et la bague et le siège ne se verrouillera pas.

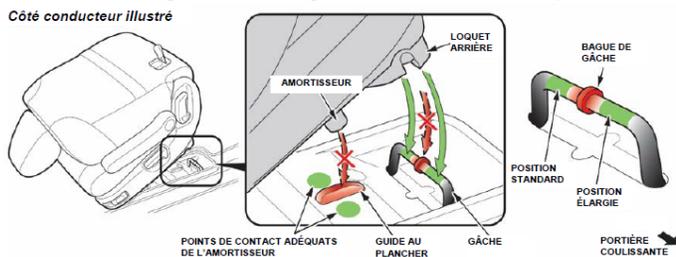

4. Poussez la partie arrière du siège vers le bas pour fixer les deux loquets arrière. Les loquets émettent un déclic lorsqu'ils s'enclenchent dans les gâches du plancher.

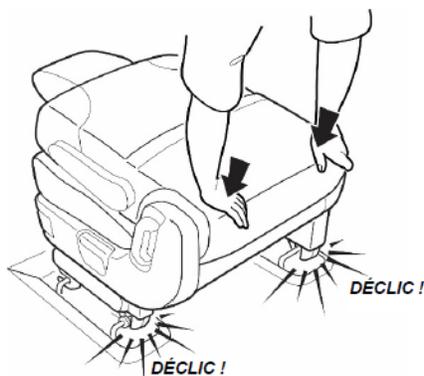


5. Relevez le dossier à une position redressée, puis balancez le siège d'en avant en arrière, en tentant de l'incliner vers l'avant afin de vous assurer que les loquets intérieurs et extérieurs sont verrouillés en position.

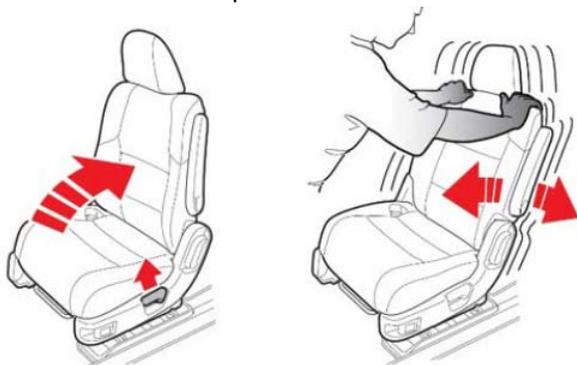

Accès au siège de la troisième rangée

Les deux sièges latéraux de la deuxième rangée comportent une caractéristique d'accès à la

troisième rangée qui s'active en tirant sur le levier ou la sangle d'accès à la troisième rangée.

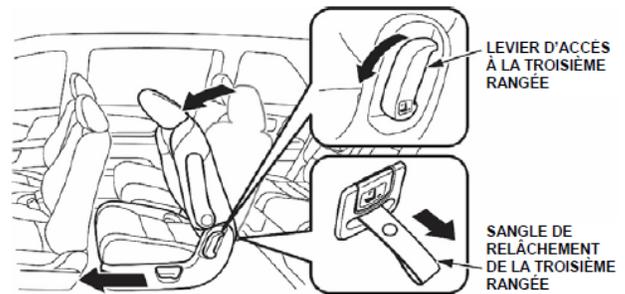


Lorsqu'un siège d'enfant est installé sur les sièges latéraux de la deuxième rangée (habituellement fixés par les ancrages du système LATCH), le siège d'enfant empêche le dossier de siège de se rabattre vers l'avant, ce qui limite l'accès à la troisième rangée. Pour accéder à la troisième rangée, certains propriétaires utilisent le levier de déverrouillage du siège pour incliner l'ensemble du siège vers l'avant, même si un siège d'enfant est installé.




Honda ne recommande pas l'utilisation de cette méthode pour accéder aux sièges de la troisième rangée. Lorsque le siège latéral de la deuxième rangée est incliné vers l'avant, le siège peut glisser dans l'espace entre les positions standard et élargie qui empêche le siège de s'enclencher. Par conséquent, l'utilisation de cette méthode d'accès augmente le risque qu'un siège latéral de la deuxième rangée ne soit plus sécuritaire.

Côté conducteur illustré

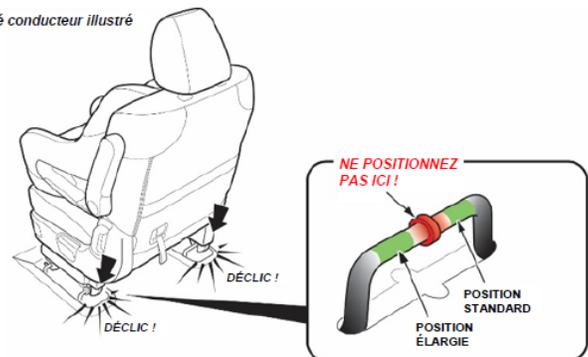

Si malgré les risques vous choisissez d'incliner tout le siège de la deuxième rangée vers l'avant pour accéder à la troisième rangée, assurez-vous que le siège est bien à la position standard ou élargie en abaissant et en verrouillant le siège.

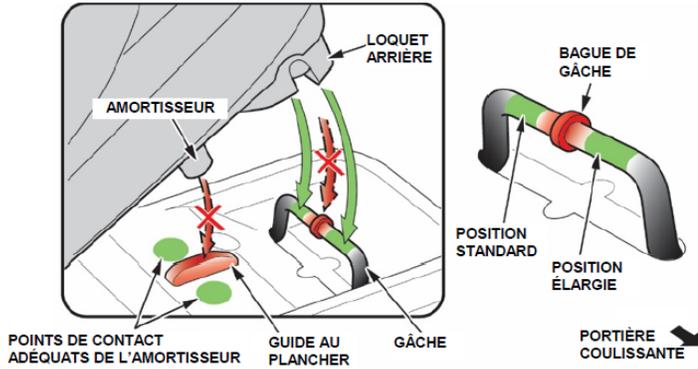

Vérifiez que le siège est verrouillé en balançant le siège d'en avant en arrière en tentant de l'incliner vers l'avant, et en veillant à ce que les loquets intérieurs et extérieurs soient verrouillés et que les crochets avant du siège soient sous les loquets avant.

